

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

REFERENCIAS: 1285 / 1287




1285




1287

Ejemplos del montaje en una Ford Transit Diesel

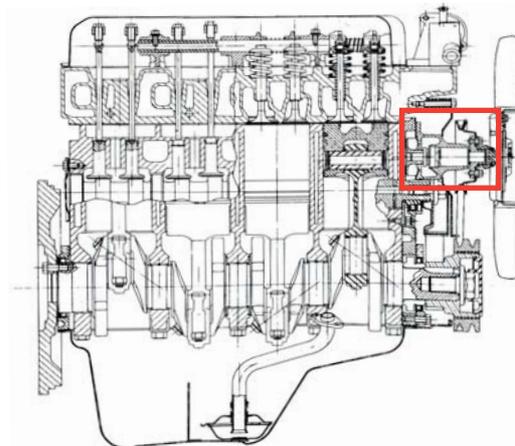


Corte longitudinal del motor.

Bomba de agua, con ventilador colocado sobre ella

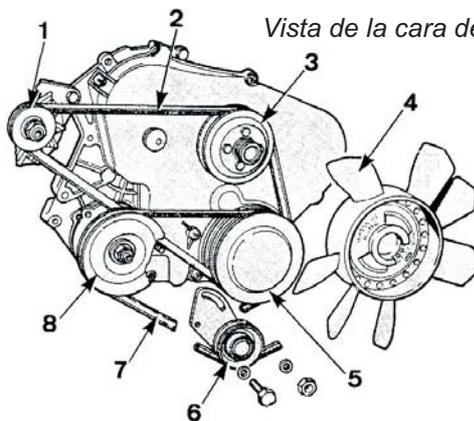


Vista de la cara delantera del motor

1. Polea del alternador
2. Correa
3. **Bomba de agua**
4. Ventilador
5. Antivibrador
6. **Tensor** de correa de bomba de agua
7. Correa
8. Polea de bomba de vacío
9. Piñón de la bomba de inyección
10. Correa dentada
11. Piñón del árbol de levas
12. Tensor

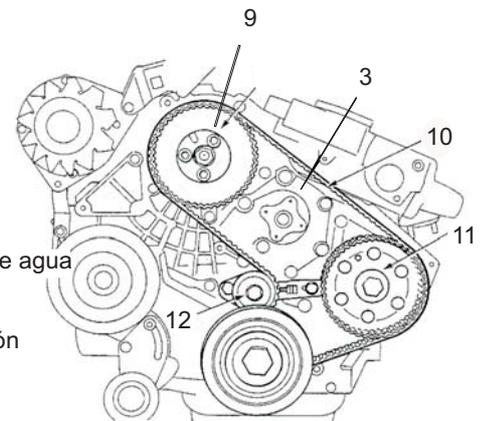


Situación de la correa de distribución

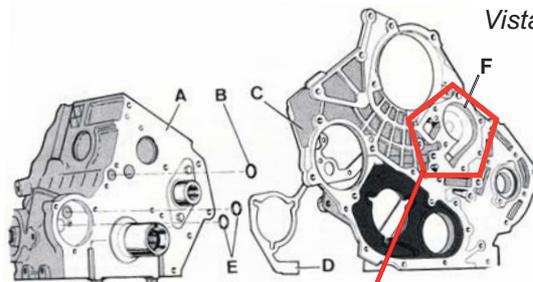

Vista del bloque de cilindros y del cárter de distribución

- A. Bloque de cilindros
- B. Junta tórica
- C. Cárter de distribución
- D. Junta
- E. Juntas bomba de aceite
- F. Lugar para la bomba de agua

Bomba de agua

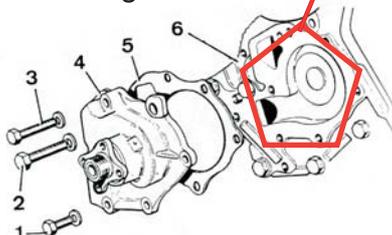

1. Tornillos de 8x25 mm (3 tornillos)
2. Tornillo de 10x50 mm
3. Tornillos de 8x45 mm (2 tornillos)
4. **Bomba de agua**
5. Junta
6. Cárter de distribución

Pares de apriete

Elemento	ϕ	Valor (daN.m)
bomba	M8	2.3
	M10	4.5
polea bomba	-	1.0