



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

REFERENCIAS: **1138 / 1190 / 1194 / 1303 / 1338 / 1396**
1397 / 1480 / 1510

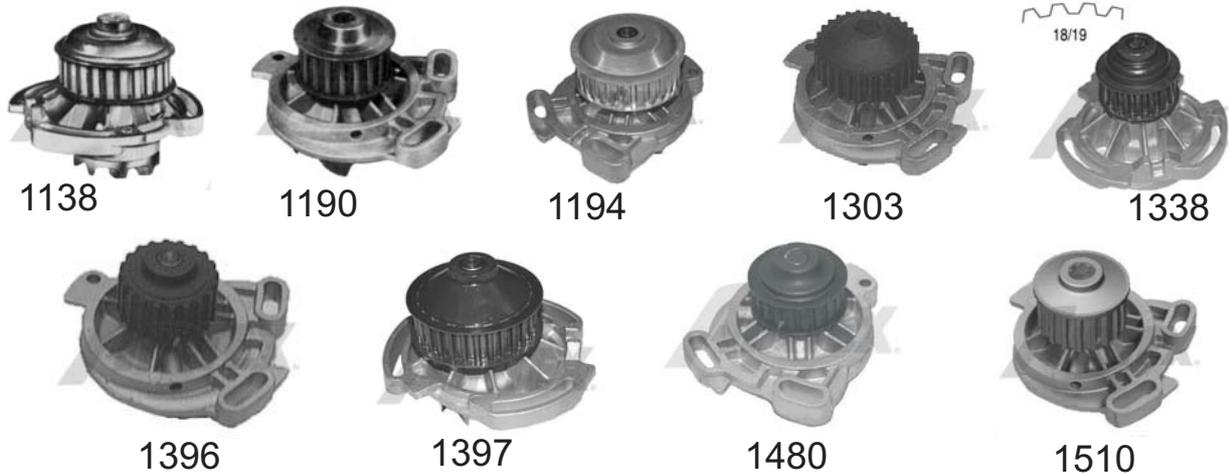


Ejemplo del circuito de refrigeración de un Audi con motor de 5 cl. (Ref. 1303)

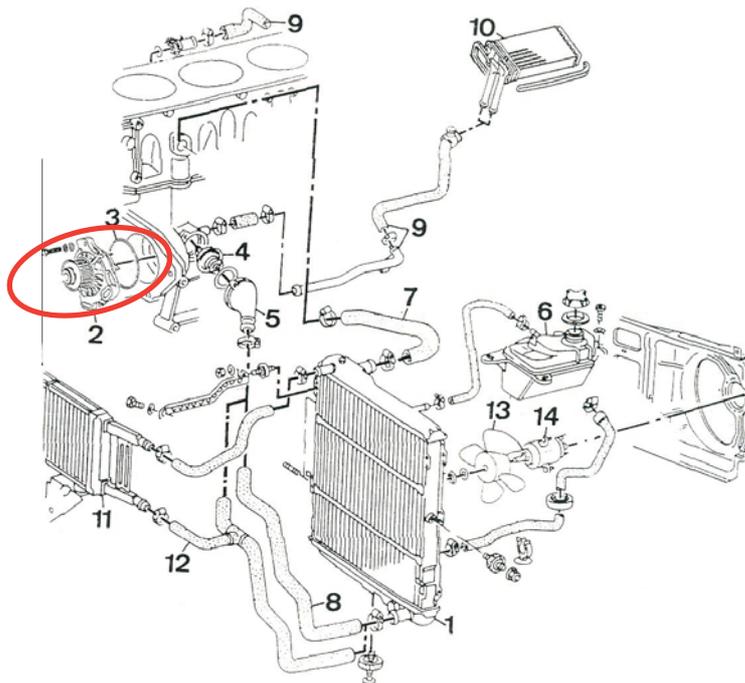

1. Radiador
2. **Bomba de agua**
3. **Junta** de la bomba de agua
4. Termostato
5. Caja del termostato
6. Vaso de expansión
7. Manguito superior del radiador
8. Manguito inferior del radiador
9. Tubo de calefacción
10. Radiador de calefacción
11. Radiador suplementario
12. Manguitos del radiador supl.
13. Ventilador del radiador
14. Motor del ventilador

Reglaje de la tensión de la correa de distribución

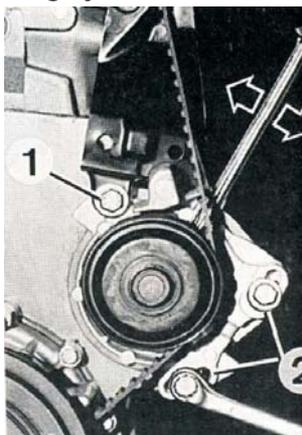


Para comprobar la tensión torcer la correa 90° con la mano, entre el árbol de levas y la bomba de agua. Si es necesario efectuar un reglaje, aflojar las fijaciones de la bomba y hacerla girar con una palanca. Ver imagen.

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA


REFERENCIAS: **1138 / 1190 / 1194 / 1303 / 1338 / 1396**
1397 / 1480 / 1510

*Ejemplo de colocación de la bomba de agua en un Volkswagen Transporter 2.5.
 (Motor diesel, 5 cilindros. Ref. 1510)*

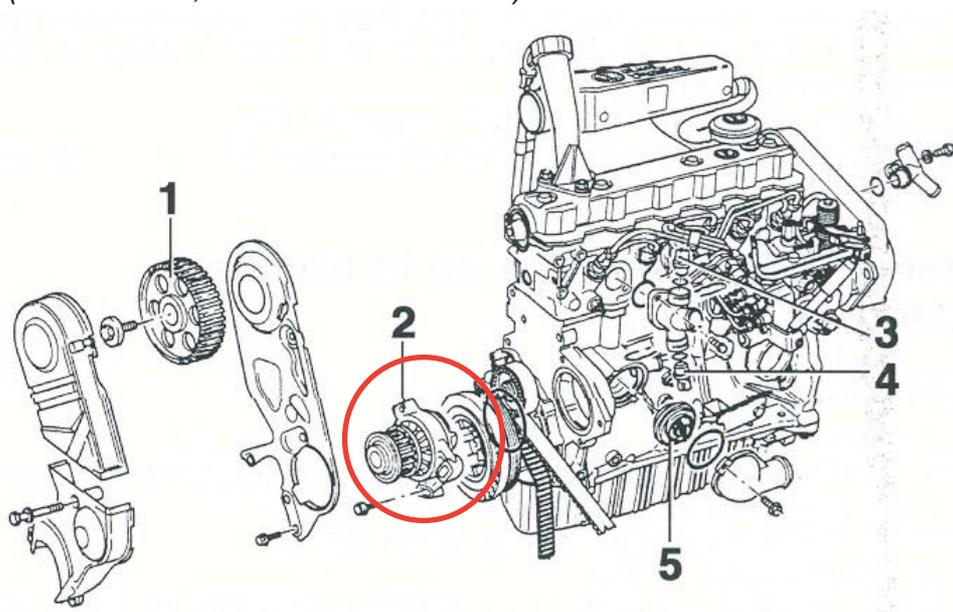

1. Piñon de eje de levas
2. **Bomba de agua**
3. Transmisor de temperatura
4. Termocontacto
5. termostato

Ejemplo del montaje en motor de la referencia 1138

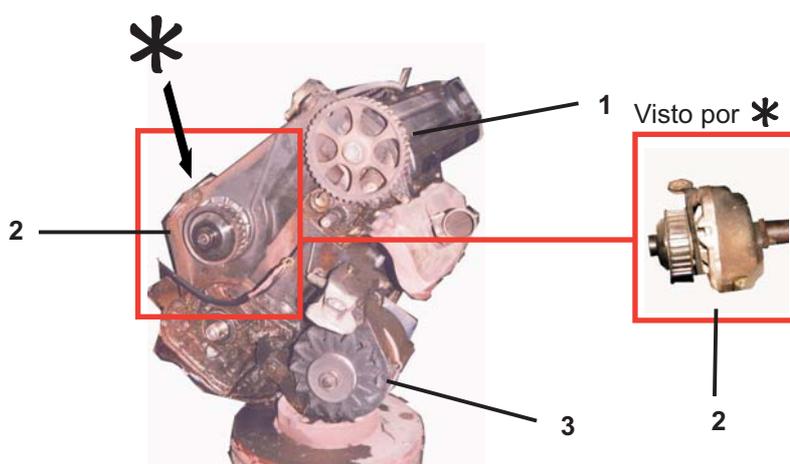

1. Polea del árbol de levas
2. **Bomba de agua**
3. Alternador