


HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA



REFERENCIA: **1751**

1751

Esquema Renault Laguna II diesel 2.0 dCi (150 cv) desde 03/2005

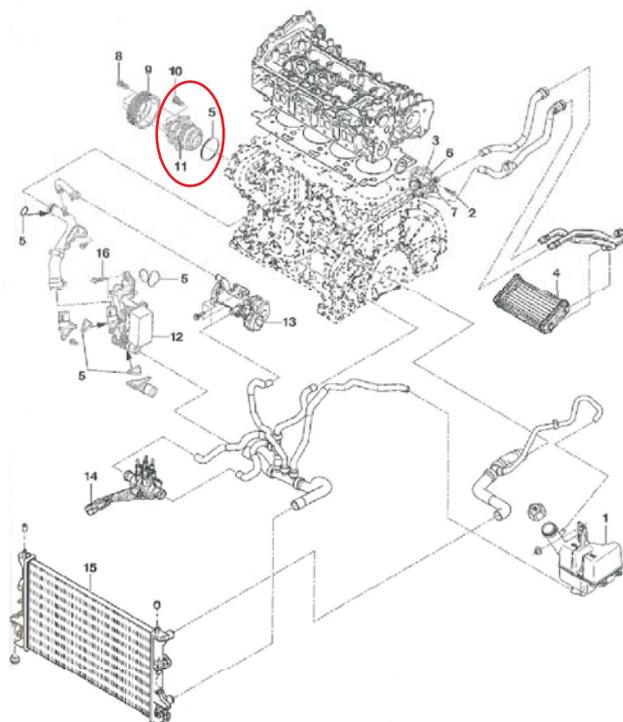

1. Vaso de expansión
2. Tornillo (1,1 daNm)
3. Caja termostática
4. Radiador de calefacción
5. Juntas de estanqueidad
6. Tornillo de purga
7. Sonda de temperatura
8. Tornillo
9. Polea de bomba de agua
10. Tornillo
11. **Bomba de agua**
12. Conjunto intercambiador-caja filtro de aceite-
13. Intercambiador de calor ERG
14. Resistencia (calefactor eléctrico)
15. Radiador
16. Tornillo

Desmontaje de la bomba de agua (Ref. 1751)

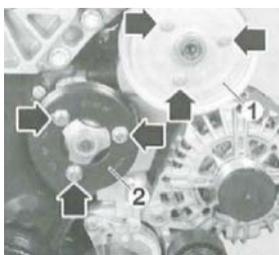


Figura 1

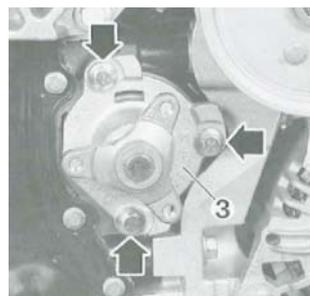


Figura 2

DESMONTAJE:

- Desconectar la batería
- Vaciar el circuito de refrigeración
- Desmontar la correa de accesorios
- Desmontar la polea (1) de la bomba de dirección asistida. (Figura 1)
- Separar el filtro de combustible de su soporte
- Desmontar la polea (2) de la bomba de agua (Figura)
- Desmontar los tornillos de la bomba de agua (3) Figura 2

Par de apriete

Elemento	Valor (daN.m)
Bomba	2,5